SOTEC

401688J1 DC10-D1021-01B

ーはじめにお読みくださいー

セットアップガイド

このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
ご利用になる前に、記載内容をひととおりご確認ください。

Step 1 パソコンが届いたら開けてみよう

開梱の際は、安定した広めの場所で取り出しましょう。
下図を参考に、注意しながら作業をはじめましょう。
※梱包材の形状は図と異なる場合があります。

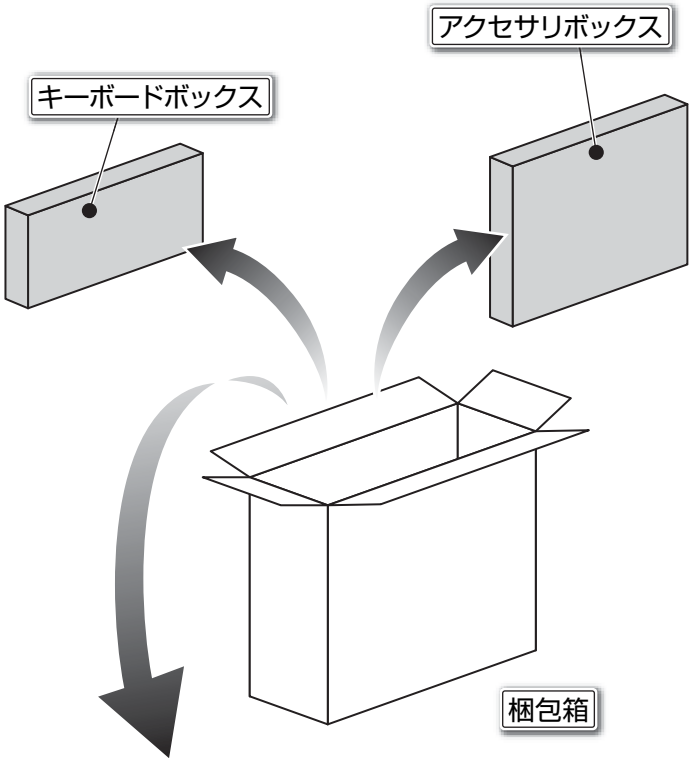

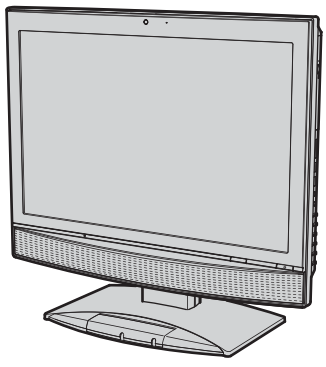

□ E/DE 本体

取り出すときにはクッション材を持たずに本体を手でつかんで落下に気を付けて取り出してください。
※本体前面に、iPod Dockが装着されていることをご確認ください。
（☞ユーザーズガイド）

注意

保護袋に入っていますので運ぶ際には、中の本体までしっかりと両手でつかんでください。

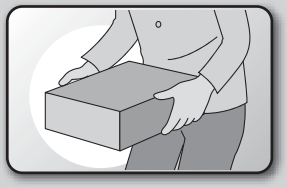

Step 2 付属品の確認をおこないましょう

梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょう。
万一、付属品の不足や不良がありましたら、オンキヨー/ソーテックカスタマーセンターまでご連絡ください。
※付属の「サポート･ガイド」または「ケア･シート」をご覧ください。

キーボードボックス

□ ワイヤレス日本語キーボード

□ 単3乾電池 2本
（ワイヤレスキーボード用）

アクセサリボックス

□ 電源ケーブル



□ スクロール機能付ワイヤレスマウス

□ 単4乾電池 2本（ワイヤレスマウス用）

地上デジタルテレビ搭載モデルのみ

□ リモコン
□ B-CASカード
□ 単4乾電池 2本（リモコン用）

マニュアル冊子等

□ セットアップガイド（本書）
□ ユーザーズガイド
□ 製品仕様書
□ カスタマー登録ガイド
□ ケア･シート
□ サポート･ガイド
□ Windows Vistaクイックスタートガイド
（マイクロソフト製）
□ i-フィルター設定ガイド

※その他、お知らせが付属する場合があります。

CD-ROM

□ Windows Vista 修復CD

Microsoft® Office付属モデルまたはB.T.O.で選択されたお客様

□ Officeパック
（取扱説明書およびCD-ROM）

アプリケーションCD-ROMをB.T.O.で選択されたお客様

□ アプリケーションCD-ROM

※お客様が選択されたモデル構成により付属品が変わることがございます。ご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

Step 3

パソコンを使える状態にしましょう

必要な機器を接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、Windows Vistaのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

マウス・キーボード・リモコンに電池を入れる

■ マウス

1 マウス底面の電池カバーを開けます。

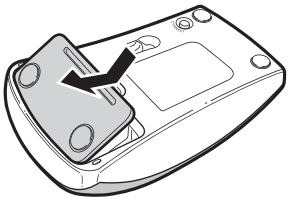

2 付属の単4乾電池を入れます。

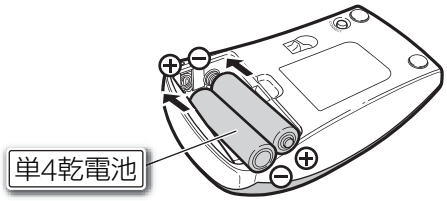

3 マウス底面の電池カバーを閉めます。

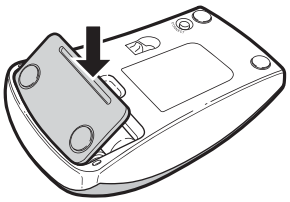

■ リモコン 地上デジタルテレビ搭載モデルのみ

1 リモコン底面の電池カバーを開けて、付属の単4乾電池を入れます。

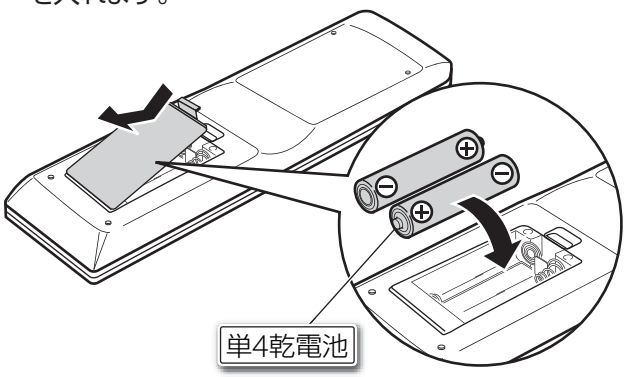

2 リモコン底面の電池カバーを閉めます。

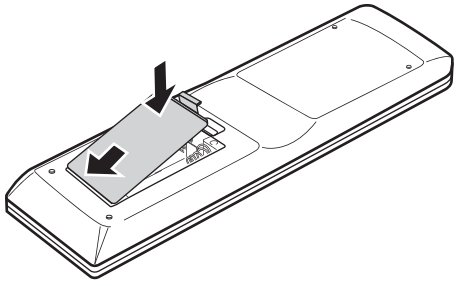

■ キーボード

1 キーボード底面の電源スイッチを「OFF」にします。

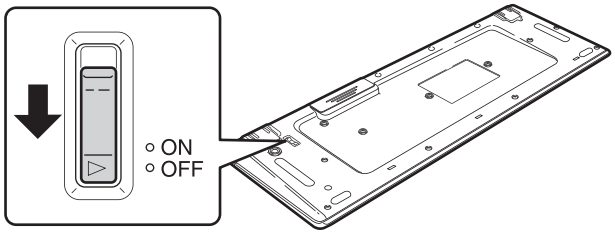

2 キーボード底面の電池カバーを開けます。

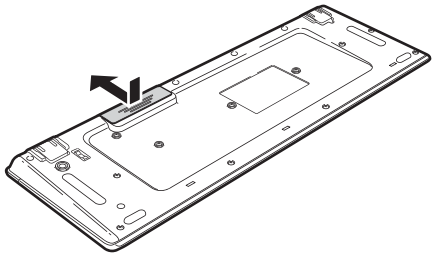

3 付属の単3乾電池を入れます。

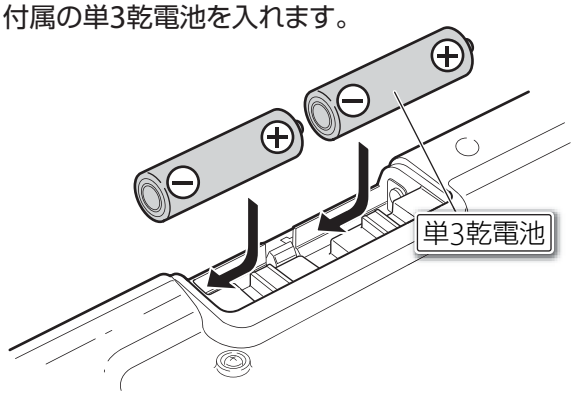

4 キーボード底面の電池カバーを閉めます。

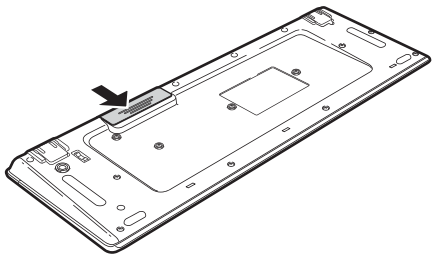

5 キーボード底面の電源スイッチを「ON」にします。

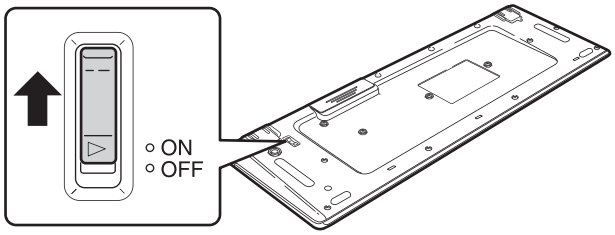

接続図

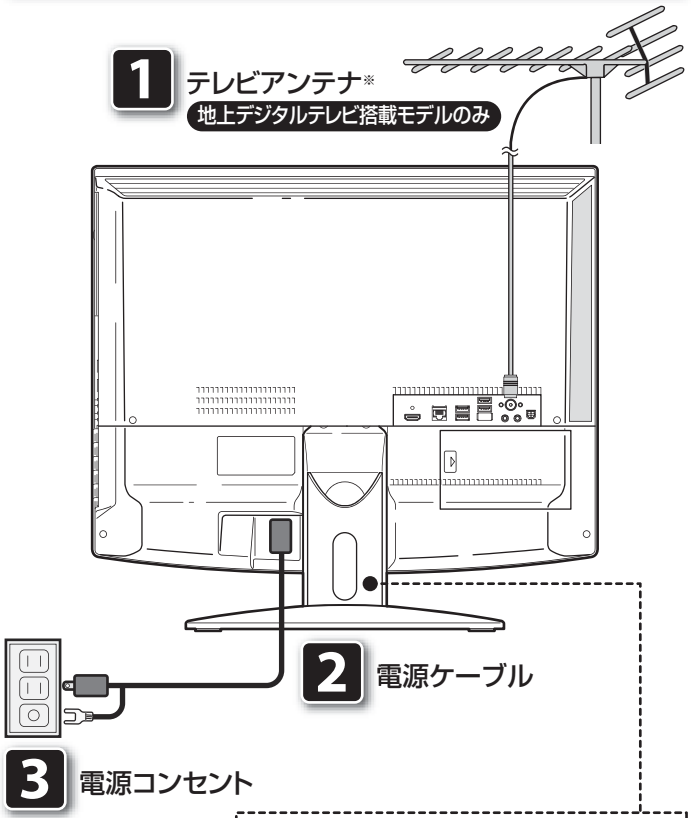

本体背面のカバーは、各ケーブルを収束するために、取り付け/取り外しができるようになっています。必要に応じ、ご使用ください。
※電源ケーブルは収束できません。

※テレビアンテナは付属しておりません。

ケーブルの接続

1 テレビアンテナ 地上デジタルテレビ搭載モデルのみ

テレビアンテナ端子に、ご家庭のテレビアンテナケーブル（別売）を差し込みます。

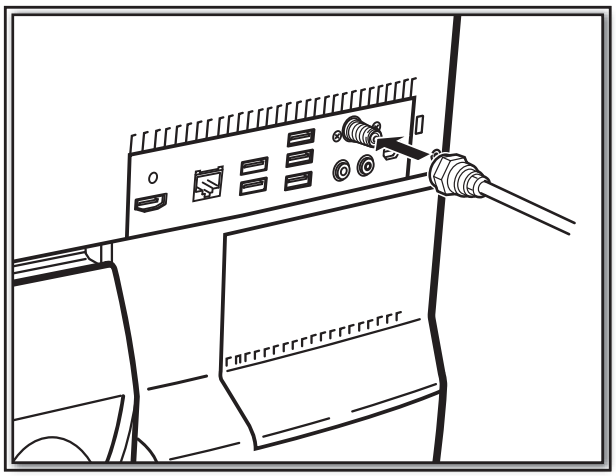

地上デジタル放送を視聴するには、本機にB-CASカードを取り付ける必要があります。
付属のB-CASカードを、本体背面のB-CASカードスロットに奥まで差し込みます。このとき、「B-CAS」の文字が図の向きと同じになるように、矢印の方向に奥まで差し込みます。

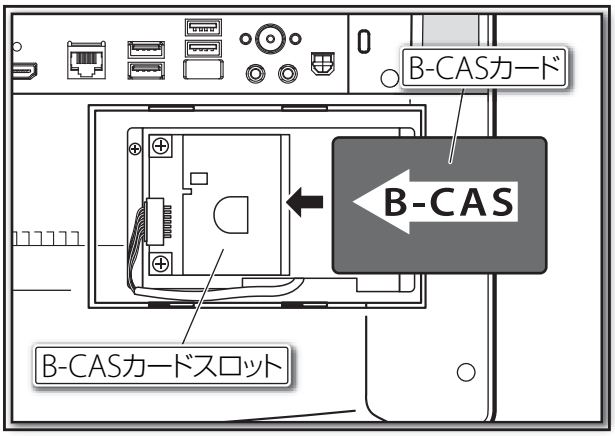

2 電源ケーブル

電源端子に電源ケーブルを差し込みます。

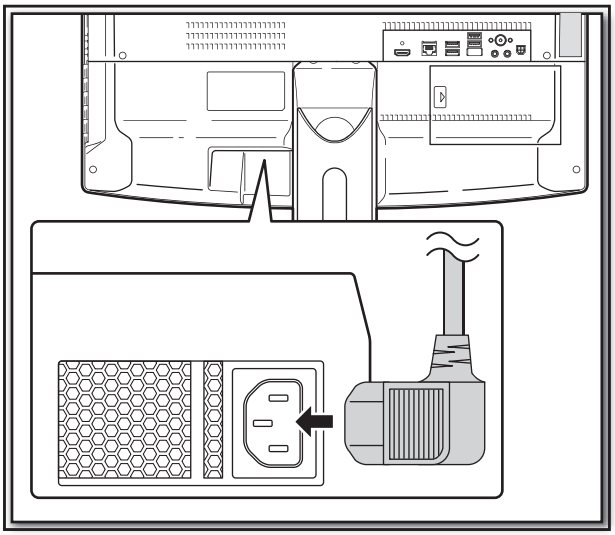

3 電源コンセント

電源コンセントに、電源プラグを差し込みます。

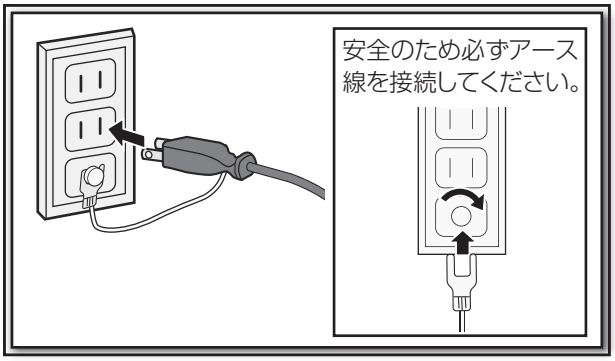

マウスとキーボードを本機に認識させる

1 キーボード底面の電源スイッチを「ON」にします。

2 マウスとキーボードを、本機から5m以内に近づけておきます。

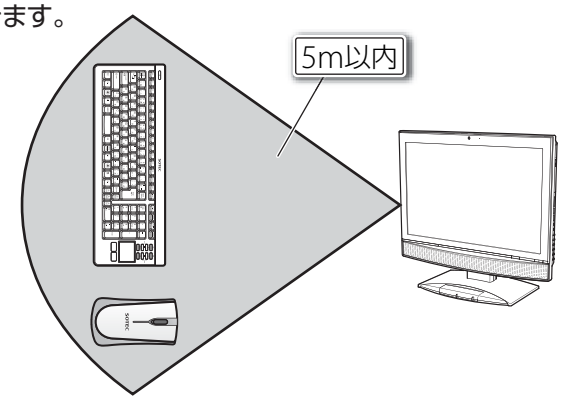

3 本機の電源を入れます。

4 しばらくすると「Windowsのセットアップ」が起動します。

ここでは、マウスとキーボードを本機に認識させる作業をおこないますので、Windowsのセットアップはまだおこなわないでください。Windowsのセットアップは「Step 4 Windowsをセットアップしましょう」(☞5ページ)でおこないます。

5 本機前面のコネクトボタンを、ペン先など先の細いもので押します。

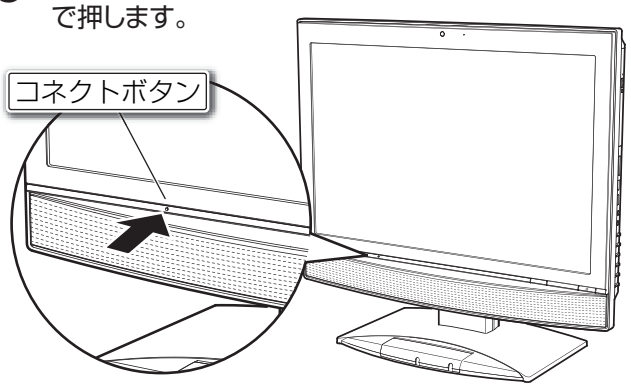

コネクトボタンを押すときは、力を入れすぎず、ゆっくり押してください。

6 マウス底面の「CONNECT」ボタンを押します。

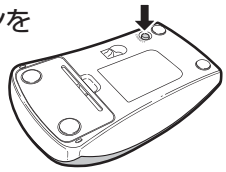

7 本機前面のコネクトボタンを、ペン先など先の細いもので押します。

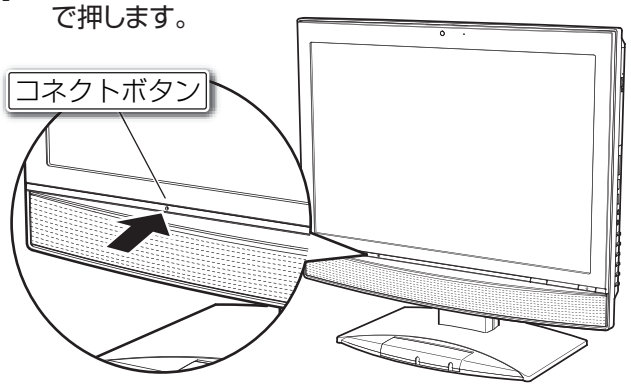

コネクトボタンを押すときは、力を入れすぎず、ゆっくり押してください。

8 キーボード底面の「CONNECT」ボタンを押します。

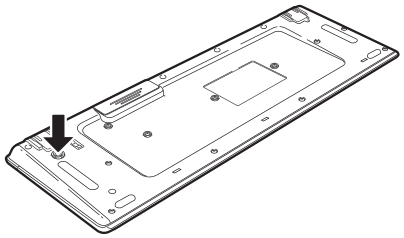

9 マウスを動かして、マウスが正しく認識されているかどうか確認します。

・画面上のマウスカーソル(マウスポインタ)が動けば、正しく認識されています。
・キーボードが正しく認識されているかどうかは、「Step 4 Windowsをセットアップしましょう」手順4(☞5ページ)のユーザー名の入力で確認してください。

マウス・キーボード・リモコンの操作できる範囲

マウス、キーボード、リモコンは、次の範囲内で操作してください。

■ マウス・キーボード

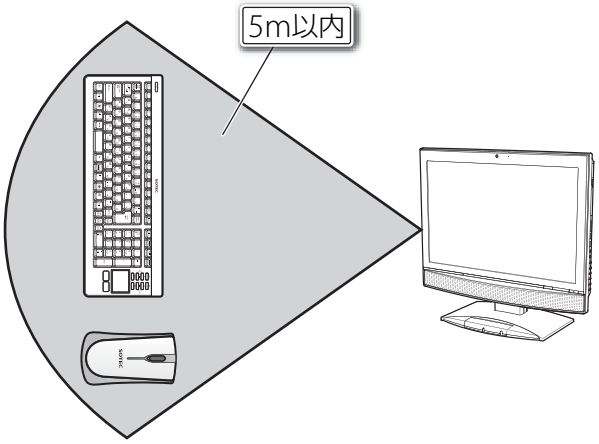

■ リモコン 地上デジタルテレビ搭載モデルのみ

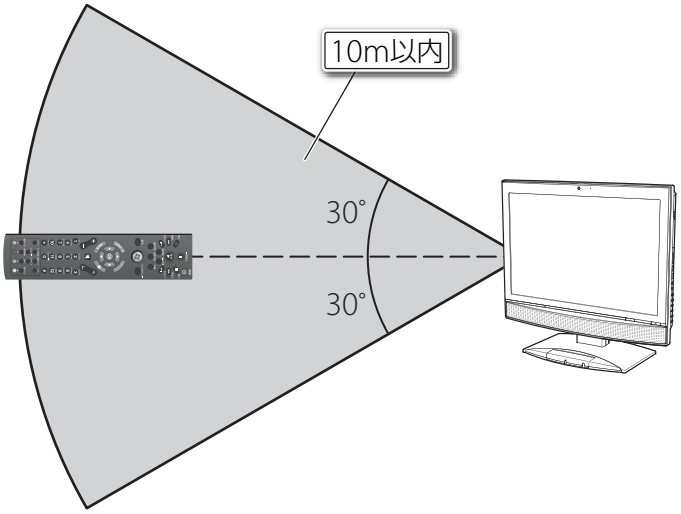

Step 4

Windowsをセットアップしましょう

必要な機器の接続が終わったら、Windows Vistaのセットアップをおこないましょう。
※詳細なセットアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。

セットアップ方法

1 本機の電源を入れます。

2 しばらくすると「Windowsのセットアップ」が起動します。
「国または地域」は「日本」、「時刻と通貨の形式」は「日本語(日本)」、「キーボードレイアウト」は「Microsoft　IME」になっていることを確認して、**【次へ】**ボタンをクリックします。

3 「ライセンス条項をお読みになってください」の画面が表示されます。
Windowsおよび本製品のライセンス条項をお読みの上、「ライセンス条項に同意します」をクリックしてチェックを入れ、**【次へ】**ボタンをクリックします。
※ライセンス条項に同意しなければ、Windowsのセットアップを続けることはできません。

4 「ユーザー名と画像の選択」の画面が表示されます。
「ユーザー名を入力してください」にユーザー名を入力します。
必要に応じて「パスワードを入力してください」および「パスワードをもう一度入力してください」にパスワードを入力します。
パスワードを入力した場合、万が一パスワードを忘れたときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力します。
次に、「このユーザーアカウントで使用する画像を選択してください」の一覧から画像を選択し、**【次へ】**ボタンをクリックします。

キーボードが正しく動作しない場合は、「マウスとキーボードをレシーバに認識させる」（☞4ページ）に戻って、キーボードをレシーバに認識させてください。

5 「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください。」の画面が表示されます。
コンピュータ名を入力し、「デスクトップの背景を選択してください」の一覧から画像を選択し、**【次へ】**ボタンをクリックします。

6 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」の画面が表示されます。
「推奨設定を使用します」をクリックします。

7 「時刻と日付の設定の確認」の画面が表示されます。
時刻および日付を正しく設定して、**【次へ】**ボタンをクリックします。

8 「お使いのコンピュータの現在の場所を選択してください」の画面が表示されます。
本機がネットワークに接続されている場合、接続環境にあわせて接続場所を選択します。

9 「ありがとうございます」の画面が表示されます。
「SOTECからの特典」欄でインターネットへの接続方法が設定できますが、ここでは画面をスクロールさせ**「いいえ、後で設定します」**を選択し、**【開始】**ボタンをクリックします。
※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをおすすめします。

これで、Windowsのセットアップは完了です。しばらくすると、Windowsへのログオン画面が表示されます。

Windowsのセットアップが完了するとご使用になれます。

リカバリ(復旧)をおこなうには…

本機のリカバリは次の方法があります。

※リカバリの方法は、付属ユーザーズガイドの「リカバリ」の章をお読みください。

ハードディスクを使った復旧

ハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。
比較的短時間でリカバリが可能です。

ソフトウェアのセットアップについて

本機に付属しているソフトウェアは、あらかじめセットアップされていますが、リカバリ実行後には再セットアップが必要になります。

※Microsoft Office付属モデルまたはB.T.O.で選択された場合、Microsoft OfficeはOfficeパックのメディア(例えばCD-ROM)を使用し、インストールをおこなってください。

セットアップ方法

1 デスクトップにある「SOTECセットアップランチャ」アイコンをダブルクリックします。

2 セットアップしたいソフトウェアをクリックして、実行ボタンをクリックすると、ソフトウェアのセットアップが始まります。一度でもセットアップを実行すると(セットアップを途中で中断した場合でも)、そのソフトウェアの状態の欄に「実行済み」と表示されます。

3 以降は、画面に表示される指示にしたがってセットアップをおこないます。

わからないことがあった時の解決方法

パソコンの使い方が知りたい
付属「ユーザーズガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

インターネットについて知りたい
電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

Windows Vistaについて知りたい
付属「Windows Vistaクイックスタートガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

付属のソフトウェアについて知りたい
電子マニュアル「SOTEC問合せ窓口一覧」を参照してください。
「SOTEC問合せ窓口一覧」は、デスクトップ上のアイコンから起動します。

製品のサポートについて知りたい
付属「サポート・ガイド」または「ケア・シート」を参照してください。
製品の保証については、「保証書」を参照してください。